

Настройка мобильного приложения Altox Heater. Предполагается, что GSM-модуль Altox (далее устройство)

установлен и подключен в соответствии с инструкцией,

SIM-карта установлена* в устройство.

*Установку SIM-карты проводить при отключенном питании устройства!!!

1. Пополните баланс SIM-карты устройства.

2. Отправьте SMS с настройками APN на номер устройства:

Текст сообщения для SIM-карты MTS:

apn1:internet.mts.ru,apn2:mts,apn3:mts

Текст сообщения для SIM-карты Beeline:

apn1:internet.beeline.ru,apn2:beeline,apn3:beeline

3. Устройство ответит* Вам сообщением вида:

ID:12345678901234

S"XXX.X.X.X","XXX"

G"apn","user","pass"

C3,2 P30,30

где ID - уникальный идентификатор устройства.

*если устройство не отвечает более 10 минут попробуйте следующее:

а) включить устройство посредством кнопки-светодиода


б) обесточить и снова подать питание на устройство

в) убедитесь, что баланс SIM-карты устройства действительно пополнен


4. Установите приложение Altox Heater на Ваш телефон или планшет.



5. Запустите приложение. Измените язык интерфейса на русский, для этого нажмите на значок EN в верхнем правом углу экрана и выберите строку RU.

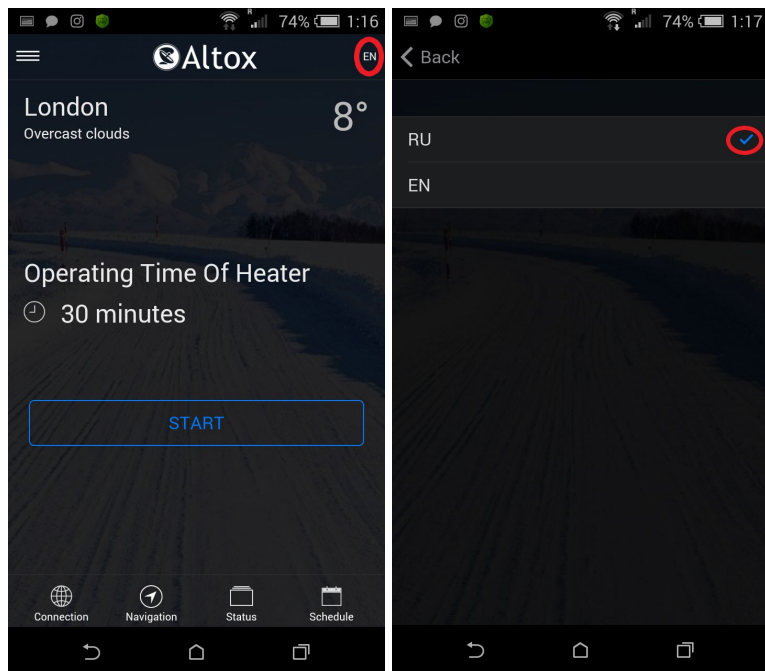

6. Вернитесь в главную страницу (<Back) и войдите в меню "Настройки приложения".

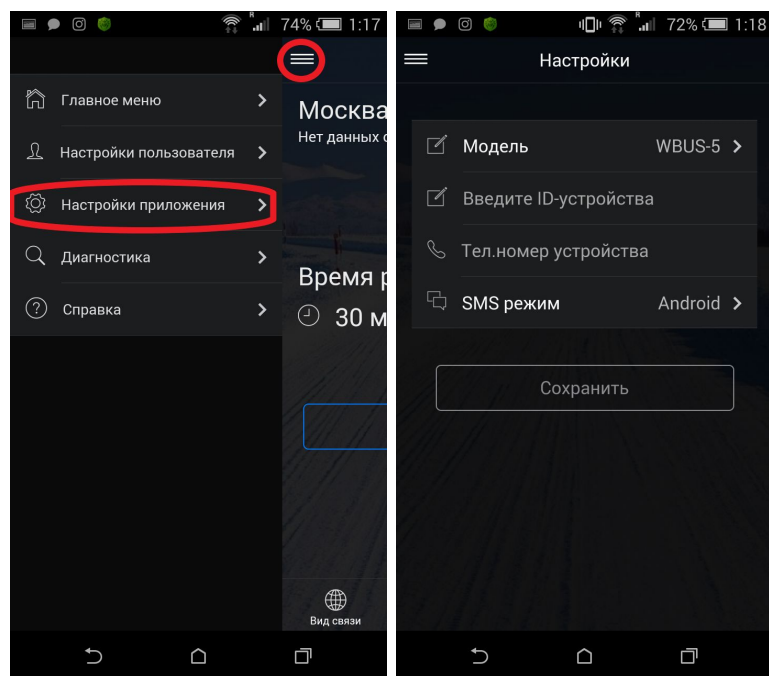

>Выберите модель установленного устройства


>Введите ID устройства из SMS (см. пункт 2.), вводятся только цифры после ID:.

>Введите тел. номер устройства в формате +79000000

>Выберите SMS режим в зависимости от ОС Вашего телефона или планшета.


Нажмите "Сохранить"

7. Войдите в меню "Настройки пользователя"

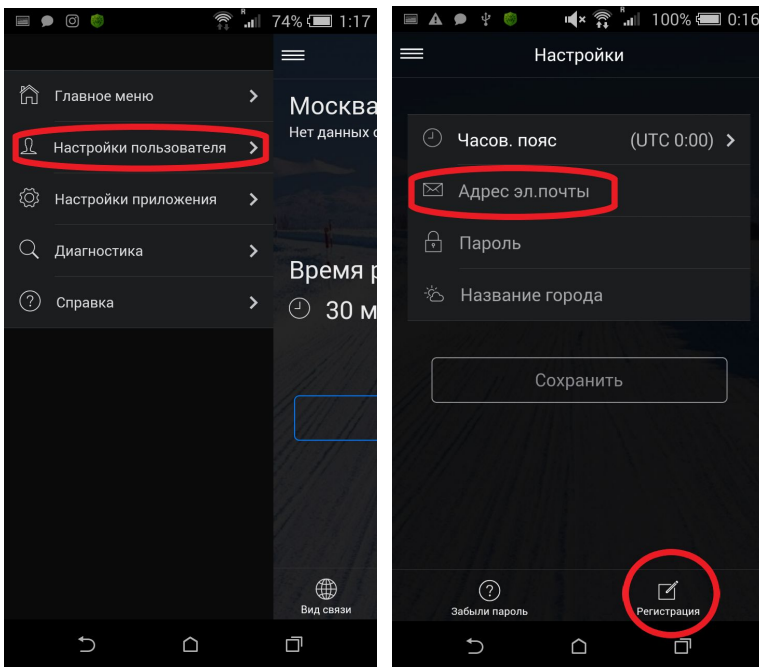


>Введите свой адрес электронной почты.
>Нажмите кнопку "Регистрация" в нижнем правом углу экрана


8. Проверьте электронную почту, Вам придет письмо с паролем.
Если письмо долго не приходит, проверьте папку "Спам".
Введите пароль из письма и нажмите "Сохранить".

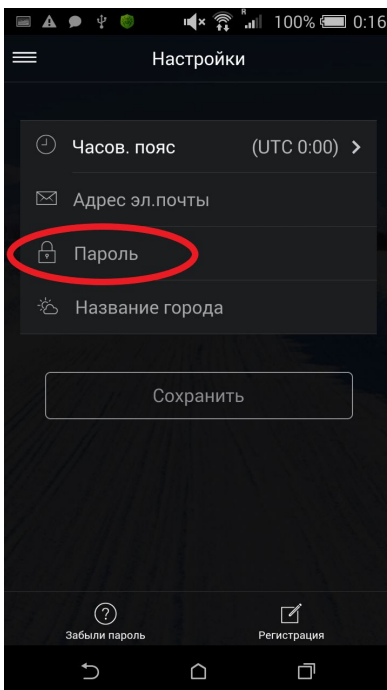

9. Вернитесь в главное меню.

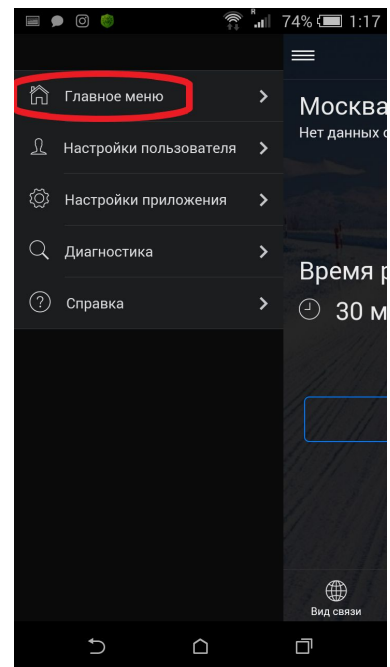


10. Для запуска отопителя нажмите "СТАРТ"

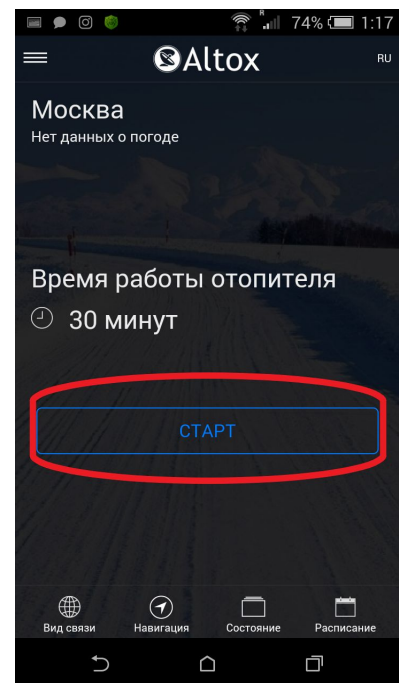

11. >>>далее>>>

11. Для изменения времени работы отопителя нажмите на строку “Время работы отопителя” и выберите нужную продолжительность работы.

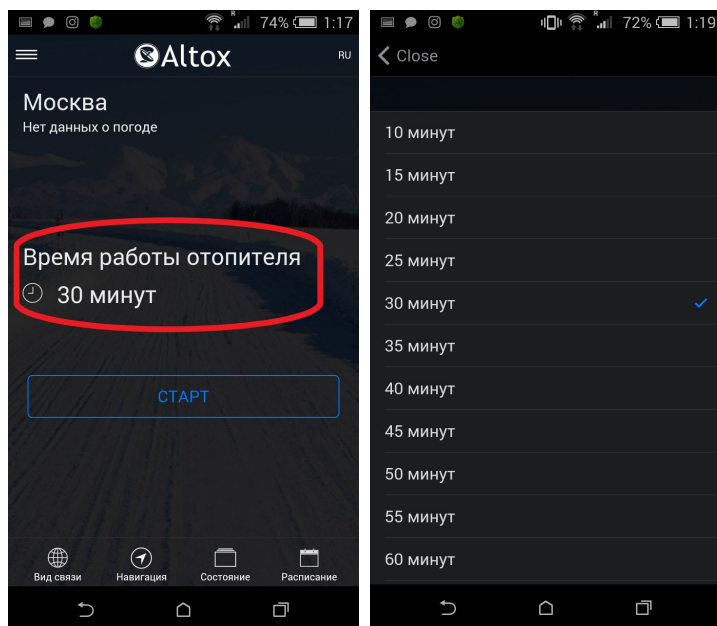

12. В нижней части главного меню:

- > Вид связи - выбор способа передачи данных (интернет, SMS, исходящий вызов).
- > Навигация (определение местоположения автомобиля)
- > Состояние - данные о температуре отопителя и температуре в салоне, заряд АКБ, режим работы отопителя, диагностика и т.д.
- > Расписание - Вы можете создать расписание автоматического включения отопителя по удобному для Вас графику.