

Воздушный отопитель



Каталог запасных частей

Air Top 3500 / 5000 ST

Air Top 3500 / 5000 ST
бензин
Air Top 3500 / 5000 ST
дизель

Содержание:

Наименование	Рисунок	Страница
Внешние компоненты отопителя	Рис 1	3
Внутренние компоненты отопителя	Рис 2	5
Внешние элементы	Рис 3	7
Жгут проводов	Рис 4	9
Элементы крепления	Рис 5	10

Полужирным шрифтом отмечены компоненты для поставляемых в настоящее время отопителей (на дату составления каталога).

Остальные, не указанные в данном каталоге компоненты смотри в каталоге аксессуаров.

Модификация оборудования
HG Air Top 3500 Бензин 12 В (комплект с переключателем)
HG Air Top 3500 Дизель 12 В (комплект с переключателем)
HG Air Top 3500 Дизель 24 В (комплект с переключателем)
HG Air Top 5500 Бензин 12 В (комплект с переключателем)
HG Air Top 5500 Дизель 12 В (комплект с переключателем)
HG Air Top 5500 Дизель 24 В (комплект с переключателем)

Air Top 3500 / 5000 ST
 Внешние компоненты отопителя

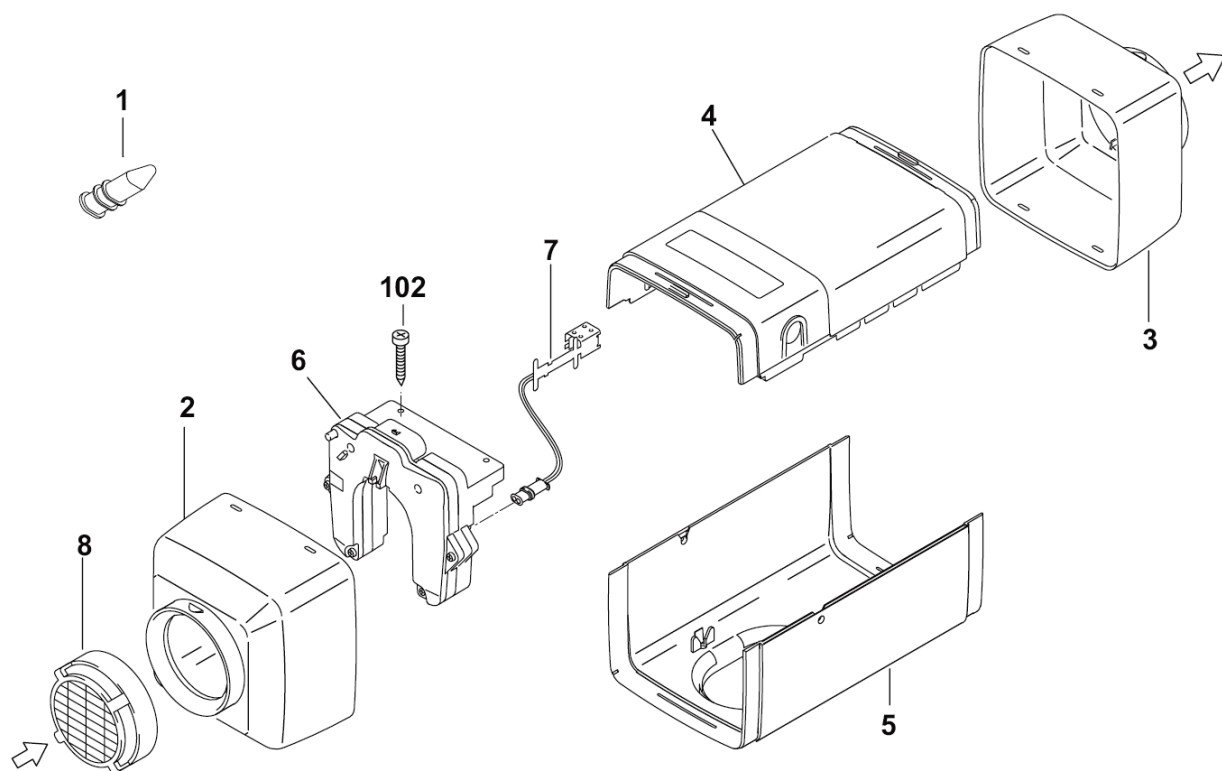


рис 1

поз.	кол-во.	топливо		ид №	наименование	примеч.
		бенз	диз			
1	1	х	х	9002177	Заглушка с сопротивлением	
2	1	х	х	98650В	Крышка забора воздуха для нагрева Ø 90мм	Пазы фиксации сверху и снизу
3	1	х	х	98651В	Крышка подачи нагретого воздуха Ø 90мм	Пазы фиксации сверху и снизу
4	1	х	х	98649В	Верхняя деталь корпуса	Пазы фиксации сверху
5	1	х	х	98648В	Нижняя деталь корпуса	Пазы фиксации снизу и сбоку

Air Top 3500 / 5000 ST

Внешние компоненты отопителя

поз.	кол-во.	топливо		ид №	наименование	примеч.
		бенз	диз			
6	1		х	9006824А	Блок управления 1580 для Air Top 3500 ST 12В Дизель	
6	1	х		9006825А	Блок управления 1580 для Air Top 3500 ST 12В Бензин	
6	1		х	9006821А	Блок управления 1580 для Air Top 3500 ST 24В Дизель	
6	1		х	9009682А	Блок управления 1580 для Air Top 3500 ST 12В Дизель	Boot
6	1		х	9009683А	Блок управления 1580 для Air Top 3500 ST 24В Дизель	Boot
6	1		х	9006822А	Блок управления 1580 для Air Top 5000 ST 12В Дизель	
6	1	х		9006823А	Блок управления 1580 для Air Top 5000 ST 12В Бензин	
6	1		х	9006820А	Блок управления 1580 для Air Top 5000 ST 24В Дизель	
6	1		х	9009686А	Блок управления 1580 для Air Top 5000 ST 24В Дизель	Boot
6	1		х	9009684А	Блок управления 1580 для Air Top 5000 ST 12В Дизель	Boot
7	1	х	х	9004227А	Датчик перегрева для Air Top 3500/5000 ST	
8	2	х	х	89141А	Защитная решётка Ø 90мм	

Air Top 3500 / 5000 ST

Внутренние компоненты отопителя

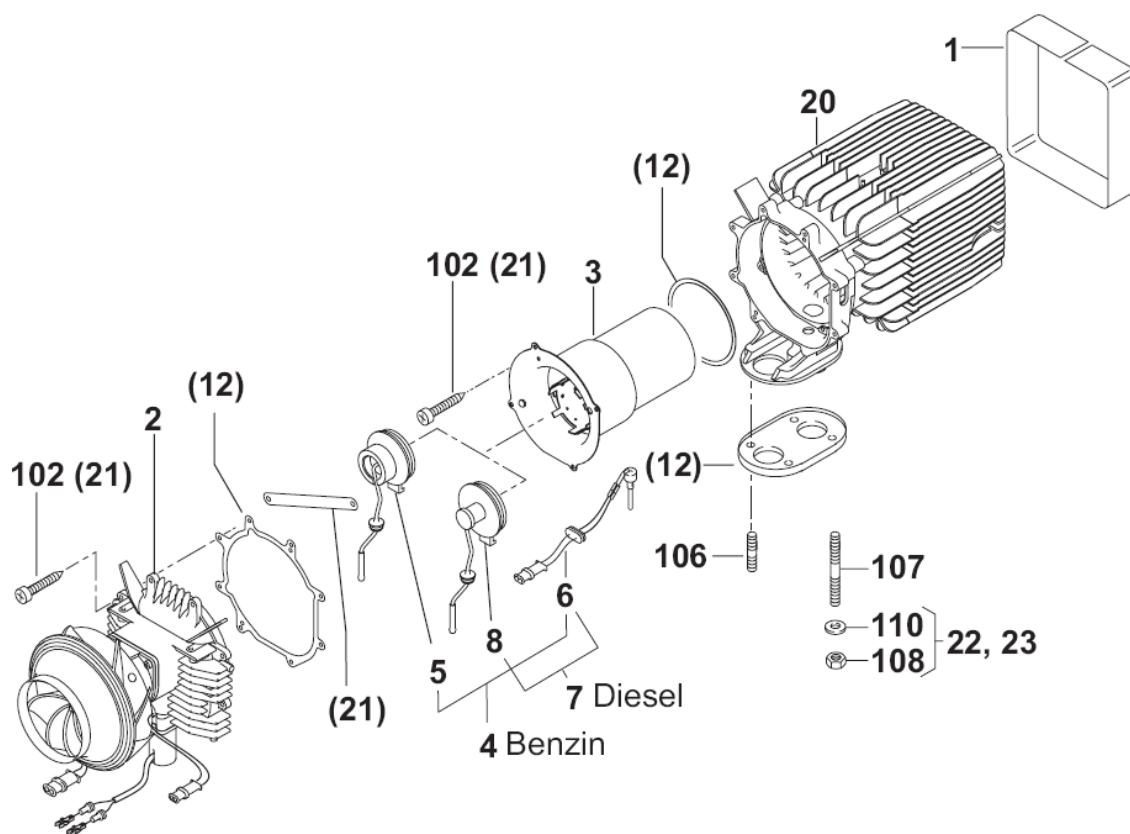


рис 2

поз.	КОЛ-ВО.	ТОПЛИВО		ид №	наименование	примеч.
		бенз	диз			
1	1	x	x	89307D	Дистанционная сетка	
2	1		x	9004210A	Мотор нагнетателя воздуха AT3500 ST 24B	
2	1	x	x	9004209A	Мотор нагнетателя воздуха AT3500 ST 12B	
2	1	x	x	9004211A	Мотор нагнетателя воздуха AT5000 ST 12B	
2	1		x	9004212A	Мотор нагнетателя воздуха AT5000 ST 24B	
3	1	x	x	9006653A	Камера сгорания (жаровая труба)	
4	1	x		9004219A	Горелка бензиновая + штифт накала 12В для Air Top 3500/5000 ST	
5	1	x		9004221A	Горелка бензиновая для Air Top 3500/5000 ST	Без штифта
6	1	x	x	9004214A	Штифт накала / датчик пламени 12В для Air Top 3500/5000 ST	
6	1		x	9004215A	Штифт накала / датчик пламени 24В для Air Top 3500/5000 ST	

Air Top 3500 / 5000 ST

Внутренние компоненты отопителя

поз.	кол-во.	топливо		ид №	наименование	примеч.
		бенз	диз			
7	1		х	9004217А	Горелка дизельная + штифт накала 12В для Air Top 3500/5000 ST	
7	1		х	9004218А	Горелка дизельная + штифт накала 24В для Air Top 3500/5000 ST	
8	1		х	9004220А	Горелка дизельная для Air Top 3500/5000 ST	Без штифта
12	1	х	х	91364А	Комплект уплотнений для Air Top 3500/5000 ST	
20	1	х	х	9004216А	Теплообменник Air Top 3500/5000 ST	
21	1	х	х	9004229А	Комплект крепежных элементов мотора, горелки, блока упр. и теплообменника	

Air Top 3500 / 5000 ST

Внешние элементы

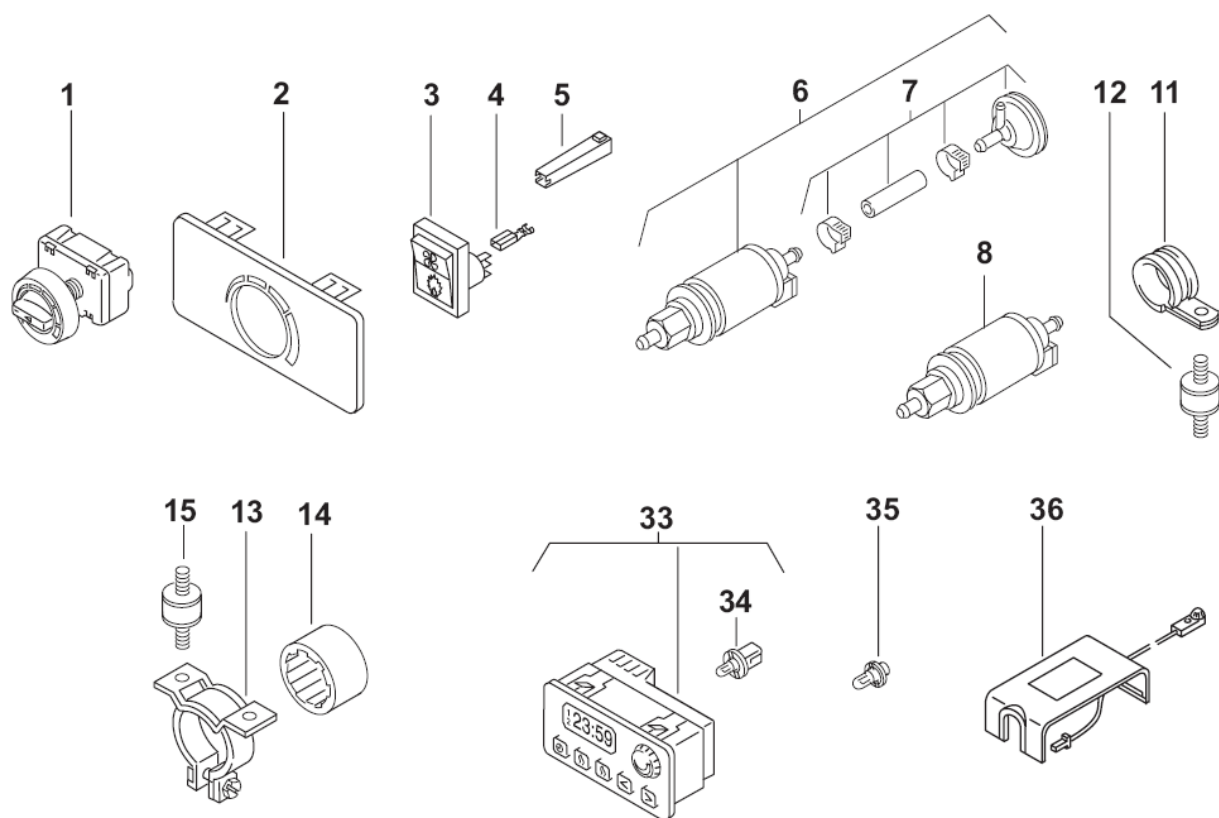


рис 3

поз.	кол-во.	топливо		ид №	наименование	примеч.
		бенз	диз			
1	1	x	x	82819B	Выключатель (терморегулятор) 12/24В	
2	1	x	x	82422B	Бленда	Для 82819B
3	1	x	x	84586A	Выключатель (режима вентиляции)	Замена 84587A
4	2	x	x	86451A	Контакт (мама) 2,8мм	
5	2	x	x	32021A	Корпус контакта 2,8мм	Для 86451A
6	1		x	82554A	Насос-дозатор DP 2 12В с демпфером в сборе	дизель
6	1	x	x	82553A	Насос-дозатор DP 2 12В с демпфером в сборе	
7	1	x	x	478814	Демпфер (мембранный)	пакет

Air Top 3500 / 5000 ST

Внешние элементы

поз.	кол-во.	ТОПЛИВО		ид №	наименование	примеч.
		бенз	диз			
8	1		х	90379В	Насос-дозатор DP 30 24В	дизель
11	1	х	х	21499А	Хомут охватывающий обрезиненный	Ø 35мм
12	1	х	х	462532	Демпфер резино – металлический	М6
13	1	х	х	255149	Хомут монтажный насоса - дозатора	Замена 1310582А
14	1	х	х	131320	Прокладка резиновая	120x25x3
15	2	х	х	462543	Демпфер резино – металлический	Замена 1310378А
33	1	х	х	85340А	Комбитаймер 1531 12/24 В (3х временной) Установить лампочку соответствующую напряжению бортовой сети	Лампа 12В в комплекте № 90807А
34	1		х	90808А	Лампа подсветки дисплея 24В	Для 1531
35	1	х	х	90807А	Лампа подсветки дисплея 12В	Для 1531
36	1	х	х	93205А	Термодатчик внешний с крышкой (длина жгута 5м)	Комплект
36	1	х	х	92649В	Термодатчик внешний с крышкой (длина жгута 20м)	Вот Комплект

Air Top 3500 / 5000 ST

Жгут проводов

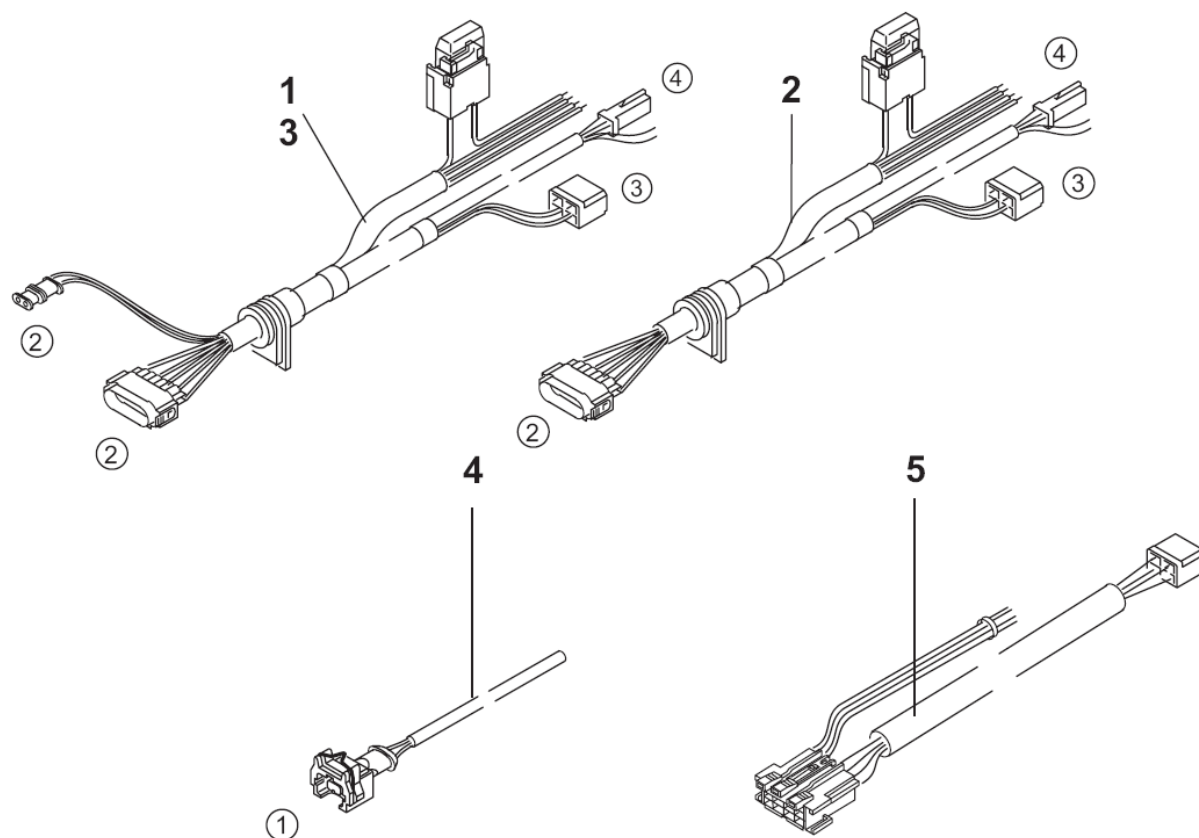


рис 4

поз.	КОЛ-ВО.	бенз	диз	ид №	наименование	примеч.
1	1	x	x	9004312D	Жгут проводов для АТ 3500/5000 ST стандарт и Boot 4,8м	Замена 89634D
2	1	x	x	9006885A	Жгут проводов для АТ 3500/5000 ST стандарт 9,5м	Для Boot
3	1	x	x	9006891	Жгут проводов для АТ 3500/5000 ST стандарт 9,5м	Для Volume Plus
4	1	x	x	85013B	Жгут проводов к насосу-дозатору 7м.	Замена 85014A
5	1	x	x	9008440A	Жгут проводов к комбитаймеру 4м	

①	Жгут и разъём на насос-дозатор
②	Разъём на блок управления отопителя
③	Разъём диагностический
④	Выключатель (терморегулятор)

Air Top 3500 / 5000 ST
 Элементы крепления

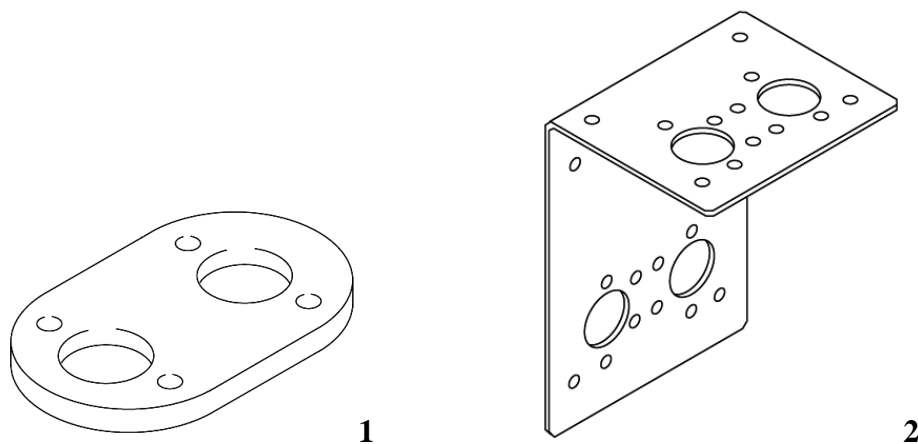


Рис 5

поз.	КОЛ- ВО.	ТОПЛИВО		ид №	наименование	примеч.
		бенз	диз			
1	1	х	х	82227А	Промежуточная пластина, толщина 6 мм	
2	1	х	х	92223А	Кронштейн	Нержавею щая сталь